
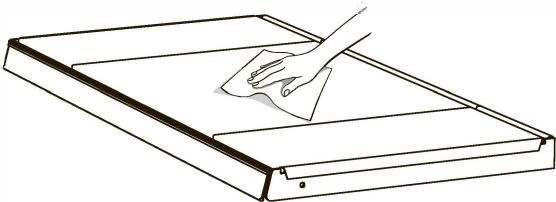
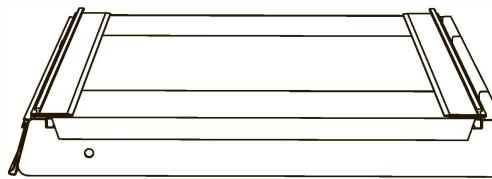
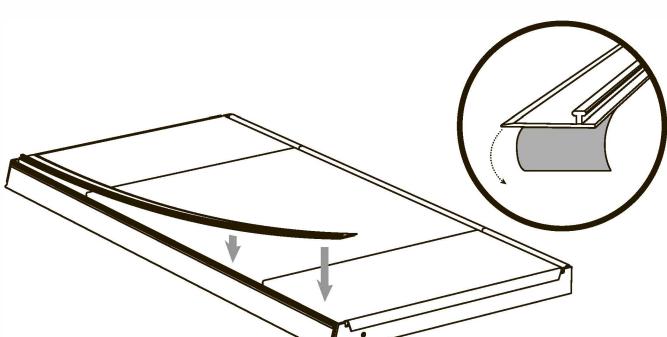
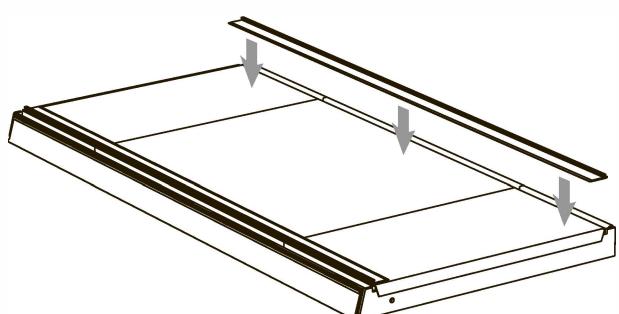
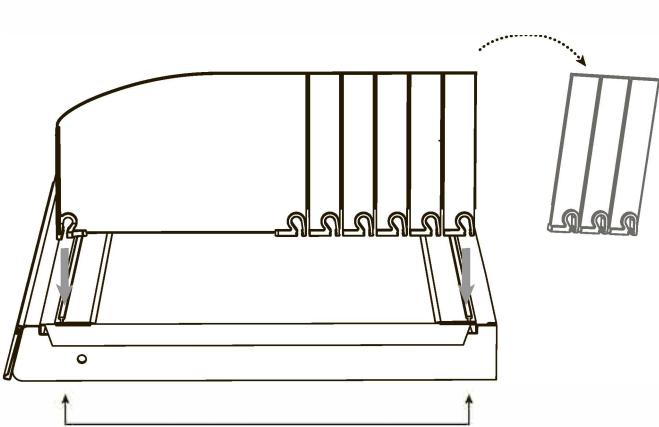
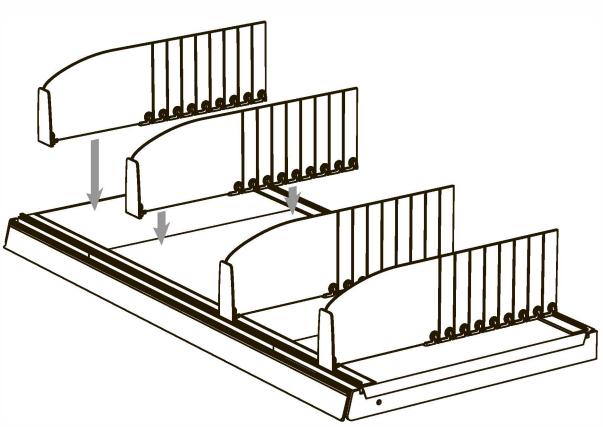



# Инструкция по установке Т-профилей и разделителей

- 1** Для установки Т-профилей и разделителей следуйте инструкции ниже:
- 2** Подготовьте полку для установки конструкции, обезжирив её.
- 3** Соблюдайте правильное расположение Т-профилей на полке согласно рисунку.
- 4** Наклейте передний Т-профиль на полку, удалив защитную полоску от скотча на 4-5 см. Участок профиля с открытым скотчем прижмите сильным движением к полке. Поступательно приклеивайте Т-профиль по всей длине, постепенно отделяя защитную полоску от скотча и плотно прижимая его к полке.
- 5** Задний Т-профиль положите на полку, не приклеивая.
- 6** До установки обламывающихся разделителей определите необходимую вам длину разделителя и отломите лишнюю часть конструкции по имеющимся линиям излома.
- 7** Соберите каркас конструкции. Для этого достаточно установить 4-5 разделителей на Т-профили под углом 90°, как показано на рисунке, поочередно надев каждый разделитель на фиксаторы переднего и заднего Т-профиля сильными плавными движениями сверху вниз.

- 8** При собранном каркасе наклейте задний Т-профиль аналогично переднему согласно пункту 4.

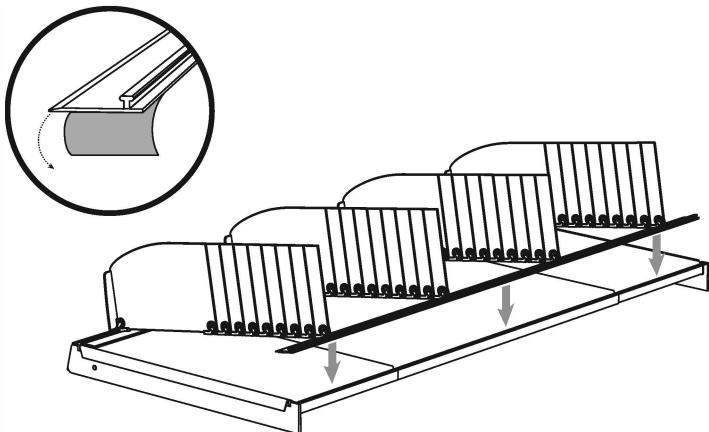

- 9** Установите все разделители на смонтированный каркас на расстоянии друг от друга под размер упаковок с товаром с припуском по 2-3 мм по боками упаковки под свободное движение товара в ячейке.

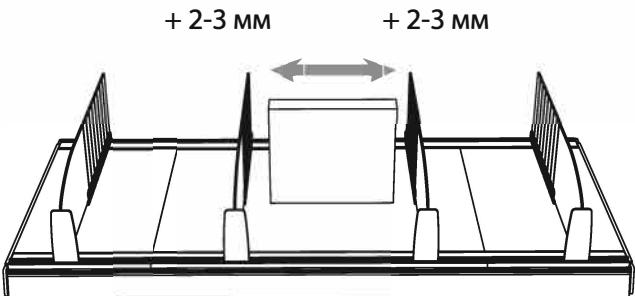

- 10** При необходимости изменить место разделителя, вы можете его снять, поочередно демонтируя соединения с передним и задним Т-профилем. Или, не снимая, перемещать его, сдвигая поочередно передний и задний края разделителя на расстояние не более 5 см за один шаг. При этом захватывайте край разделителя пальцами рук как можно ближе к фиксатору и сдвигайте его по направляющей профиля, избегая изгибов и других деформаций.

